Español

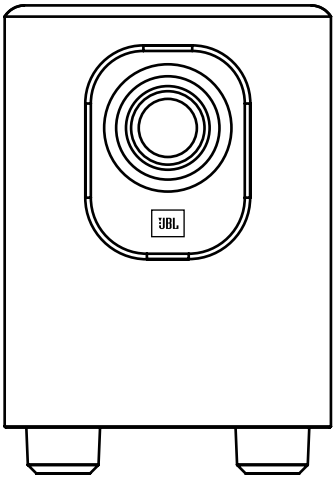

JBL®

BALBOA SERIES

BALBOA SUB/230

GUÍA DEL USUARIO

ATENCIÓN Importantes instrucciones de seguridad

PRECAUCIÓN

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA. NO ABRIR

PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA TAPA (NI LA CUBIERTA POSTERIOR). EN EL INTERIOR NO HAY PIEZAS UTILIZABLES POR EL USUARIO. CUALQUIER REPARACIÓN DEBERÁ SER REALIZADA POR PERSONAL TÉCNICO CUALIFICADO.

El símbolo del relámpago con punta de flecha, dentro de un triángulo equilátero, alerta al usuario de la presencia de un "voltaje peligroso" sin aislar en el interior del producto, que puede ser de la suficiente magnitud como para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.

El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero alerta al usuario de la existencia de importantes instrucciones sobre funcionamiento y mantenimiento (asistencia) en el manual que acompaña al equipo.

ADVERTENCIA: PARA PREVENIR EL RIESGO DE INCENDIO O DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE EQUIPO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.

1. Lea las instrucciones - Antes de utilizar este equipo, debe leer todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento.

2. Guarde las instrucciones - Las instrucciones de seguridad y funcionamiento deberán conservarse para futuras consultas.

3. Advertencias y consejos - Respete todas las advertencias facilitadas tanto en el equipo como en las instrucciones de uso.

4. Siga las instrucciones - Debe seguir todas las instrucciones de funcionamiento y utilización.

5. Agua y humedad - No se debe utilizar el equipo en la proximidad del agua, por ejemplo, cerca de una bañera, lavabo o fregadero, en un sótano, en las inmediaciones de una piscina, etc.

6. Accesorios - No coloque el producto en un carro, estante, trípode o soporte, ya que podría caerse y causar lesiones graves a un niño o a un adulto, así como dañar seriamente el propio producto. Utilice únicamente los carros, estantes, trípodes, soportes o mesas que recomiende el fabricante o acompañen al producto. Para el montaje del producto se seguirán las instrucciones del fabricante y se usará el accesorio recomendado.

7. Montaje en pared o techo - Este equipo podrá instalarse en pared o techo únicamente de la forma recomendada por el fabricante.

8. Ventilación - El equipo incorpora ranuras y aberturas de ventilación para asegurar un correcto funcionamiento y protegerlo contra sobrecalentamientos. Estas aberturas no se deberán bloquear, por ejemplo situando el producto sobre una cama, sofá, alfombra o superficie similar. Tampoco se instalará el producto en un lugar cerrado, como una librería o un armario, a menos que se disponga la ventilación adecuada o se hayan seguido las instrucciones del fabricante.

9. Calor - Este equipo se deberá situar lejos de fuentes de calor, como pueden ser radiadores, estufas u otros aparatos que produzcan calor, incluidos los amplificadores.

10. Fuentes de alimentación - Este producto se utilizará exclusivamente con la fuente de alimentación indicada en la etiqueta. Si no está seguro del tipo de alimentación de su casa, consulte al proveedor del producto o a la compañía eléctrica local. En el caso de los productos que se vayan a alimentar por pilas u otras fuentes, consulte las instrucciones de uso.

11. Conexión a tierra y polarización - Este producto puede estar equipado con un conector polarizado de corriente alterna (una patilla más ancha que la otra), que sólo encaja en la base en una posición, como medida de seguridad. Si no puede insertar a fondo el conector en la base, pruebe a invertirlo. Si aun así no encaja, solicite a un electricista que sustituya la toma mural antigua. No desestime en ningún momento la función de seguridad del conector polarizado.

12. Protección de los cables de alimentación - Los cables de alimentación eléctrica se deberán instalar de forma que no se puedan pisar ni aplastar por objetos apoyados sobre o contra ellos, prestando especial atención a los cables en su conexión a los enchufes y en su salida del equipo.

13. Limpieza - Desenchufe este producto del suministro de alimentación antes de limpiarlo. No use productos de limpieza líquidos o en aerosol. Utilice un paño húmedo para la limpieza.

14. Períodos de inactividad - Cuando no se vaya a utilizar el equipo durante un largo período de tiempo, se deberá desconectar el cable de alimentación de la red eléctrica.

15. Tormentas - Como medida de seguridad durante las tormentas con aparato eléctrico, o cuando se deje desatendido o inactivo durante períodos prolongados de tiempo, desenchúfelo de la toma mural y desconecte el sistema de antena o cable. De esta forma, el producto no resultará dañado por los relámpagos o las fluctuaciones de la línea eléctrica.

16. Sobrecarga - No sobrecargue los enchufes murales, cables alargadores o conectores múltiples, ya que podría ocasionar un riesgo de incendio o de descarga eléctrica.

17. Entrada de objetos o líquidos - No introduzca objetos de ningún tipo en el equipo a través de las aberturas, pues podrían entrar en contacto con puntos de tensión peligrosos o cortocircuitar determinadas piezas que podrían ocasionar un incendio o una descarga eléctrica.

18. Daños que requieren asistencia técnica - Desconecte el producto de la toma mural y solicite asistencia técnica especializada en los siguientes casos:

a. el cable de alimentación eléctrica o el conector han resultado dañados;

b. en el interior del equipo han caído objetos o se ha derramado líquido;

c. el equipo ha estado expuesto a la lluvia o al agua;

d. el producto no funciona correctamente aun siguiendo las instrucciones de uso. Ajuste únicamente los controles indicados en las instrucciones de uso. El ajuste indebido de otros controles podría ocasionar daños, y normalmente requerirá el esfuerzo de un técnico especializado para restablecer su normal funcionamiento;

e. el equipo ha caído al suelo o la carcasa ha resultado dañada;

f. el equipo parece no funcionar correctamente o exhibe un cambio acusado en su rendimiento.

19. Accesorios auxiliares - No utilice accesorios auxiliares no recomendados por el fabricante del producto, toda vez que podrían ocasionar riesgos.

20. Piezas de repuesto - Cuando necesite piezas de repuesto, compruebe que el técnico de mantenimiento utiliza los recambios especificados por el fabricante o de las mismas características que la pieza original. Las sustituciones no autorizadas podrían ocasionar incendios, descargas eléctricas y otros peligros.

21. Comprobación de seguridad - A la conclusión de cualquier trabajo de mantenimiento o reparación de este producto, solicite al técnico que efectúe las comprobaciones de seguridad que determinen que el producto está en perfectas condiciones de uso.

22. Servicio - El usuario no deberá efectuar ninguna tarea de servicio técnico por su cuenta, ya que la apertura o retirada de las cubiertas podría suponer la exposición a tensiones y otros riesgos. Las tareas de servicio técnico deberán ser realizadas por personal técnico cualificado.

GRACIAS POR HABER ELEGIDO JBL

Durante más de 50 años, JBL ha estado siempre presente en todos los ámbitos de la grabación y reproducción de música y cine, desde las actuaciones en directo hasta las grabaciones que oye Ud. en casa, en el coche o en la oficina.

Estamos seguros de que el sistema JBL que ha elegido le hará disfrutar al máximo y de que volverá a elegir JBL cuando esté pensando en adquirir otro equipo audio para su casa, su coche o su oficina.

Tómese unos minutos para registrar su producto en nuestra página Web www.jbl.com.

Nos permitirá mantenerlo informado sobre los últimos avances y nos ayudará a comprender mejor a nuestros clientes para producir productos que satisfagan sus necesidades y expectativas.

JBL Consumer Products

COLOCACIÓN DE LOS ALTAVOCES

- **Como regla general, la respuesta de graves aumenta cuanto más se acerca el subwoofer a la pared. Por tanto, la salida de graves será la máxima si sitúa el subwoofer en una esquina.**
- **También es aconsejable colocar el subwoofer en la misma pared que los altavoces frontales.**

Las sonidos de baja frecuencia son normalmente omnidireccionales, es decir, que el oyente no puede discernir su procedencia. Sin embargo, es posible localizar las frecuencias entre los 75 Hz – 150 Hz, especialmente en los niveles de volumen más altos. Coloque los subwoofers según se aconseja para extraer del sistema de altavoces el campo de sonido y la imagen acústica más naturales.

Recuerde que son meras directrices. Puesto que cada sala de audición es distinta, JBL aconseja probar con el subwoofer en distintas posiciones para obtener el resultado más idóneo. Un procedimiento que puede ayudar a encontrar la posición ideal del subwoofer es situarlo provisionalmente cerca de la posición de escucha principal y desplazarse por la sala para determinar en qué posición se oyen mejor los graves. Ése sería el emplazamiento ideal del subwoofer.

CONEXIONES DE LOS ALTAVOCES

Cuando diseñamos los subwoofers autoamplificados Balboa, nuestro objetivo era ofrecer al usuario las máximas prestaciones y las opciones de instalación más completas posibles. Mire los siguientes tres ejemplos para determinar qué descripción coincide mejor con su sistema y siga las instrucciones de conexión correspondientes. Para utilizar los terminales de conexión múltiple de los altavoces con cable desnudo, desatornille la rosca hasta que el orificio del borne central quede visible por debajo de la rosca. Introduzca el extremo desnudo del cable en el orificio del borne, y vuelva a atornillar la rosca hasta que la conexión sea firme. Los orificios del centro de la rosca se utilizan con los conectores de tipo banana.

En cumplimiento de la normativa europea CE, estos orificios se bloquean con unas inserciones de plástico en la fase de fabricación. El uso de conectores de tipo banana requiere la retirada de las piezas insertadas.
No las retire si va a utilizar el producto en una zona en la que sea de aplicación la normativa CE europea.

Los altavoces y los terminales electrónicos están polarizados en positivo (+) y negativo (–).

Es importante conectar ambos altavoces de idéntica manera: positivo (+) del altavoz a positivo (+) del amplificador, y negativo (–) del altavoz a negativo (–) del amplificador.

La conexión "fuera de fase" producirá un sonido inconsistente, unos graves débiles y una pobre imagen estéreo.

Con la llegada de los sistemas de sonido envolvente multicanal, la conexión de todos los altavoces con la polaridad correcta adquiere más importancia que nunca si se pretende preservar el ambiente y la direccionalidad del material de programa.

CONEXIÓN DOLBY O DTS® (U OTRO MODO ENVOLVENTE DIGITAL)

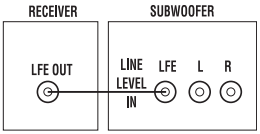

Este método de instalación se utiliza en los procesadores Dolby Digital, DTS® u otros envolventes digitales.

Se utilizará la toma de entrada de nivel de línea señalada "LFE" para el canal de Efectos de Baja Frecuencia. Conecte este conector a la salida LFE o salida de subwoofer de su receptor o procesador.

Conecte cada altavoz a los bornes correspondientes de su receptor o amplificador. Asegúrese de que su procesador de sonido envolvente esté configurado para "Subwoofer On". El receptor debería estar configurado para funcionar con 5.1, 6.1 o 7.1 canales (según sea el caso), y los altavoces frontales derecho e izquierdo, el central y el trasero estarán en la posición "Small".

Si su receptor le permite ajustar la frecuenta de corte entre el subwoofer y los altavoces principales, seleccione 120 Hz el ajuste que corresponda a la frecuencia más aproximada por debajo de 120 Hz.

IMPORTANTE: con los procesadores Dolby Pro Logic, no utilice la entrada LFE del altavoz de subgraves.

Nota para los usuarios avanzados: En caso que su receptor/procesador lleve un filtro de paso bajo incorporado en la salida del subwoofer, puede utilizar la entrada LFE para evitar el divisor de frecuencias interno del subwoofer.

NIVEL DE LÍNEA DOLBY "PRO-LOGIC"

Este método de instalación se utiliza en las aplicaciones Dolby Pro Logic (excepto en el Dolby Digital, DTS® u otro tratamiento digital), cuando el receptor/procesador está equipado con una salida para altavoz de subgraves o una salida de nivel (o de línea) de preamplificación con control de volumen.

Utilice conectores RCA para conectar las salidas de nivel de línea del subwoofer de su receptor o amplificador a las entradas de nivel de línea del subwoofer.

IMPORTANTE: con los procesadores Dolby Pro Logic, no utilice la entrada LFE del altavoz de subgraves.

Nota: Si su receptor o procesador sólo cuenta con un conector de salida de subwoofer, necesitará utilizar un conector en Y (no incluido).

Enchufe el extremo macho del conector en Y en la toma de salida a subwoofer de su receptor o amplificador y conecte cada uno de los extremos hembra a conexiones RCA diferentes. Finalmente, enchufe el conector RCA en las entradas de nivel de línea del subwoofer.

Conecte cada altavoz a los bornes correspondientes de su receptor o amplificador.

Asegúrese de que su receptor o procesador está configurado correctamente para indicar que el subwoofer está encendido ("ON").

Note for advanced users: If your receiver/processor has a built-in low-pass crossover filter for the subwoofer output, you may use the LFE input to bypass the subwoofer's internal crossover.

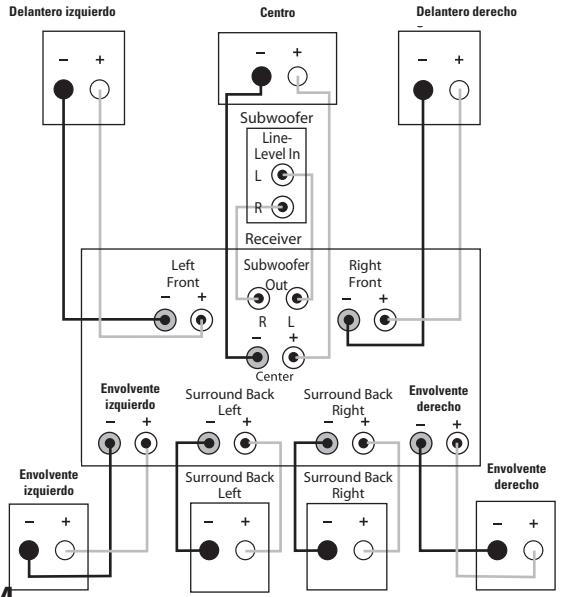

NIVEL DE ALTAVOCES DOLBY "PRO-LOGIC" (NO DIGITAL)

Este método de instalación se utiliza en las aplicaciones Dolby Pro Logic (excepto en el Dolby Digital, DTS® u otro tratamiento digital), cuando el receptor/procesador no dispone de una salida para altavoz de subgraves o de una salida de nivel (o de línea) de preamplificación con control de volumen.

Conecte los bornes de los altavoces izquierdo y derecho del amplificador o del receptor a los bornes izquierdo y derecho del altavoz de subgraves que están marcados con "Speaker Level In" (Nivel de entrada de altavoz.). Conecte los bornes izquierdo y derecho del altavoz de subgraves marcados con "Speaker Level Out" (Nivel de salida de altavoz) a los bornes correspondientes situados en la parte posterior de los altavoces delanteros izquierdo y derecho. Conecte su receptor o los terminales del altavoz central, surround y surround trasero a los terminales correspondientes situados en la parte trasera de su altavoz central y surround.

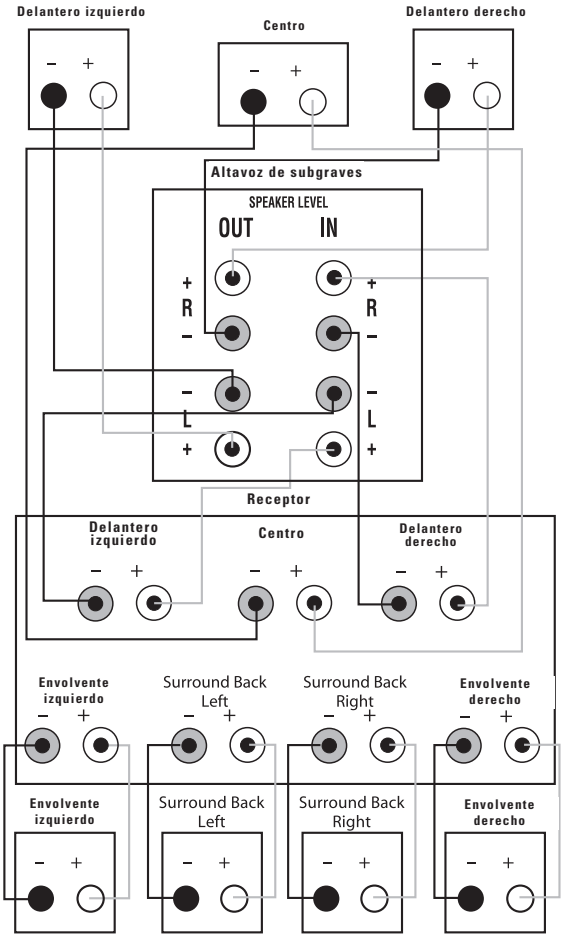

OPERACIÓN

ENCENDIDO

Mueva el conmutador de alimentación principal (con la marca “Power” Ⓐ hacia la posición “•” (encendido) para utilizar el subwoofer.

Si va a estar ausente durante un tiempo, o si no va a utilizar el subwoofer, ponga el conmutador principal de encendido Ⓐ en posición “Off”.

CONTROL DE NIVEL

El control de nivel Ⓓ (Level Control) regula el volumen del subwoofer en relación con el resto del sistema. Un ajuste de nivel adecuado depende de diversas variables como son las dimensiones de la sala, el emplazamiento del subwoofer, el tipo de altavoces principales y la posición del oyente. Ajuste el nivel del subwoofer para que el volumen de la información de graves le sea agradable.

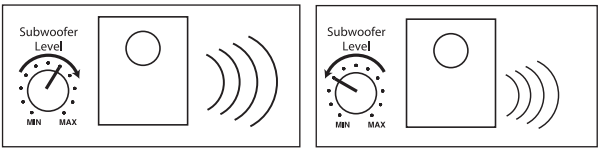

AJUSTES DEL DIVISOR

El control de frecuencias Ⓒ del divisor (Crossover Frequency Control) determina la frecuencia más alta a la que el subwoofer reproduce sonidos. Si sus altavoces principales pueden reproducir sin esfuerzo algunos sonidos de baja frecuencia, ajuste este control a una frecuencia más baja, entre 50 Hz y 100 Hz. De esta manera concentrará los esfuerzos del subwoofer en los graves ultraprofundos característicos de la música y las películas actuales. Si está utilizando altavoces de estante más pequeños que no llegan a las frecuencias más bajas, eleve el punto de corte a 120 Hz – 150 Hz. Este control no se utiliza cuando el conmutador LFE se halla en la posición "LFE".

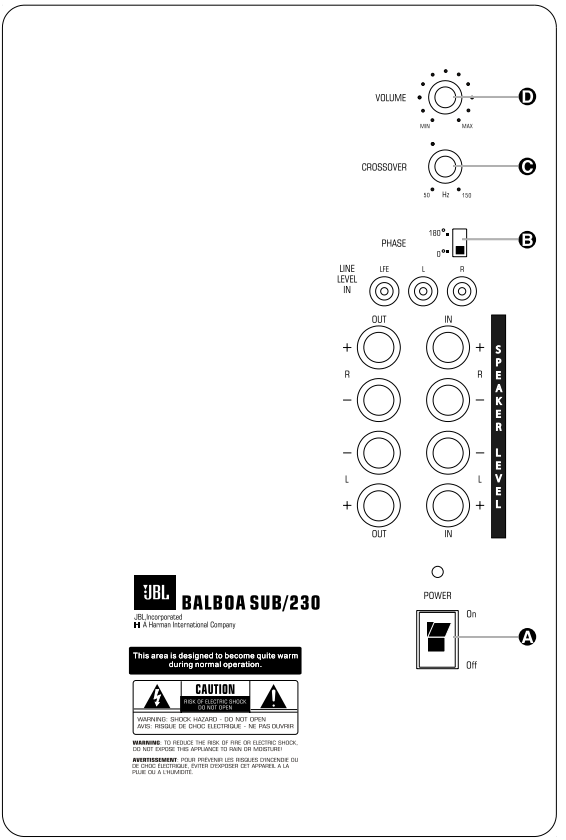

CONTROL DE FASE

El control de fase Ⓑ (Phase Control) determina si el movimiento (similar al de un pistón) del subwoofer se desplaza en fase o en contrafase con los altavoces principales. No existe un ajuste correcto o incorrecto. El ajuste de fase adecuado depende de diversas variables, tales como el emplazamiento del subwoofer y la posición del oyente.

Ajuste el conmutador de fase para maximizar la salida de graves en la posición de escucha. Tenga en cuenta que cada sistema, cada sala y cada oyente es diferente. No existen ajustes correctos o incorrectos. Este conmutador ofrece la posibilidad de ajustar el subwoofer de manera que sus condiciones de escucha sean las óptimas sin tener que mover los altavoces. Si en cualquier momento decidiera redistribuir la sala de audición y cambiar los altavoces de lugar, deberá probar con el conmutador de fase en ambas posiciones y dejarlo en la posición que maximice el rendimiento de los graves.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si utiliza las entradas (de altavoz) de alto nivel y ninguno de los altavoces produce ningún sonido:

• Compruebe que el receptor/amplificador está encendido y que hay una fuente en funcionamiento.

• Compruebe que el subwoofer autoamplificado está conectado a una toma eléctrica activa y encendido.

• Revise todos los cables y conexiones entre el receptor/amplificador y los altavoces. Asegúrese de que todos los cables están conectados y que ninguno de los cables del altavoz está deshilachado, cortado o perforado.

• Compruebe que el receptor/amplificador funciona correctamente.

Si la salida de graves es débil (o nula):

• Compruebe que las conexiones a las entradas de altavoz derecha e izquierda respetan la polaridad indicada (+/–).

• Compruebe que el subwoofer esta conectado a una toma eléctrica activa y encendido.

• Ajuste el punto de corte del divisor.

• Cambie el conmutador de control de fase (Phase Control) a la posición contraria.

• Si está utilizando un receptor o procesador Dolby Digital/DTS, compruebe que los ajustes de subwoofer del receptor/procesador están correctamente configurados.

• Gire lentamente el control de nivel (Level Control) hacia la derecha hasta que reciba la cantidad de graves deseada.

Si ha utilizado las entradas de nivel de línea y el subwoofer no produce ningún sonido:

• Compruebe que el receptor/amplificador está conectado y que hay una fuente en funcionamiento.

• Compruebe que el subwoofer autoamplificado está conectado a una toma eléctrica activa y que está encendido.

• Revise todos los cables y conexiones entre el receptor/amplificador y el subwoofer.

Compruebe que todos los cables están conectados y que ninguno está deshilachado, cortado o perforado.

• Compruebe que el receptor/amplificador funciona correctamente.

• Gire lentamente el control de nivel (Level Control) hacia la derecha hasta que reciba la cantidad de graves deseada.

• Asegúrese de que ha ajustado el receptor/procesador de manera que la salida de subwoofer/LFE esté activada.

ESPECIFICACIONES

SUBWOOFER BALBOA

Potencia del amplificador (RMS):	100 W
Potencia dinámica de Pico †:	225 W
Altavoz:	Cono de fibra de celulosa pura de 200mm (8")
Entradas:	Nivel de línea, LFE y de nivel de altavoz con conectores de anclaje de 5 vías
Frecuencia de corte:	Variable desde 50Hz a 150Hz
Respuesta de frecuencia:	desde 35Hz hasta la frecuencia de corte Ajuste de corte (-6dB)
Dimensiones (Incluyendo pies) (A x A x P):	413mm x 279mm x 349mm
Peso:	13,6kg

† La potencia dinámica de pico se mide grabando el mayor voltaje medido centro-pico a través de una carga resistiva igual a la mínima impedancia del transductor, usando una señal sinusoidal de 50Hz en activada 3 ciclos sí, 17 no.

Declaración de conformidad

CE

Nosotros, Harman Consumer Group International
2, route de Tours
72500 Chateau-du-Loir
France

declaramos bajo nuestra propia responsabilidad que los productos descritos en este manual de uso cumplen las siguientes normas técnicas:

EN 55013:2001+A1:2003
EN 55020:2002+A1:2003
EN 61000-3-2:2000
EN 61000-3-3:1995+A1:2001
EN 60065:2002

Gary Mardell
Harman Consumer Group International
Chateau-du-Loir, France 1/05

JBL PRO SOUND COMES HOME™

JBL Consumer Products, 250 Crossways Park Drive, Woodbury, NY 11797
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329
www.jbl.com

© 2005 Harman International Industries, Incorporated

JBL es una marga registrada de Harman International Industries, Incorporated.

H A Harman International Company Part No. 406-000-05178

Todas las características y especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

*Marcas registradas de Dolby Laboratories.

DTS es una marca registrada de Digital Theater Systems, Inc.